
KP-25 & KP-27 Instrukcja uruchamiania




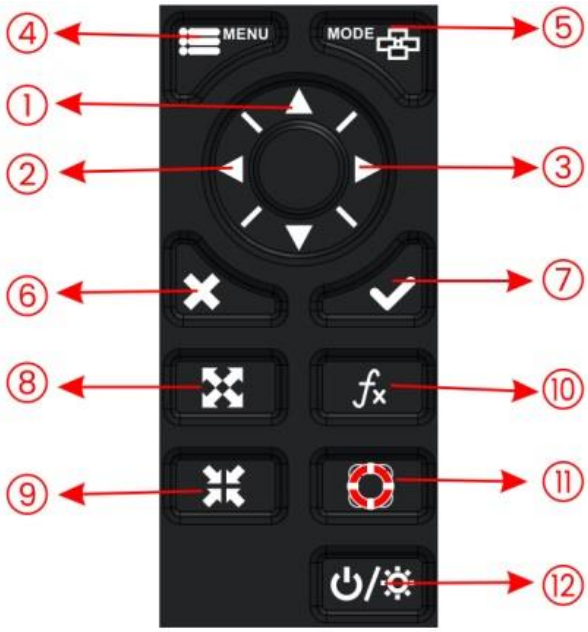

① Funkcja plotera : Przesuniecie kursora w górę lub zmiana ustawienia.
② Funkcja plotera : Przesuń kursor w lewo.
③ Funkcja plotera : Przesuń kursor w prawo.
④ Naciśnij raz, aby wyświetlić menu bieżącej strony, naciśnij dwukrotnie aby wejść do menu głównego (w przypadku plotera – naciśnij trzy razy).
⑤ Selekcja wyboru strony (tryb wyświetlania graficznego).
⑥ Wycofanie się z opcjonalnej operacji lub wybór trybu wyświetlania graficznego (strony).
⑦ Potwierdza wprowadzenie lub dane.
Funkcja plotera: Długie naciśnięcie – aktywuje opcję znaku graficznego,
Krótkie naciśnięcie: aktywuje okno edycji atrybutów punktu trasy.
⑧ Funkcja plotera i AIS : Powiększa skalę map i wykresów.
⑨ Funkcja plotera i AIS : Zmniejsza skalę map i wykresów.
⑩ Funkcja plotera : wyświetla inne funkcje (GOTO, tabela pływów, wyszukiwanie itp.)
⑪ Krótkie naciśnięcie : wywołanie listy szczegółów AIS.
Długie naciśnięcie : znak MOB oznacza pozycję człowieka za burtą.
⑫ Długie naciśnięcie: włączanie/ wyłączanie zasilania ON/OFF
Krótkie naciśnięcie : regulacja jasności ekranu i przyciemniania panelu sterowania.

Włączanie i wyłączanie zasilania

Po włączeniu zasilania naciśnięciem klawisza ⑫, urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla logo „ONWA”. Poczekaj, aż urządzenie całkowicie się uruchomi i wyświetli poniższą stronę z ostrzeżeniem. Wtedy naciśnij przycisk ⑦, aby wejść w tryb pracy.

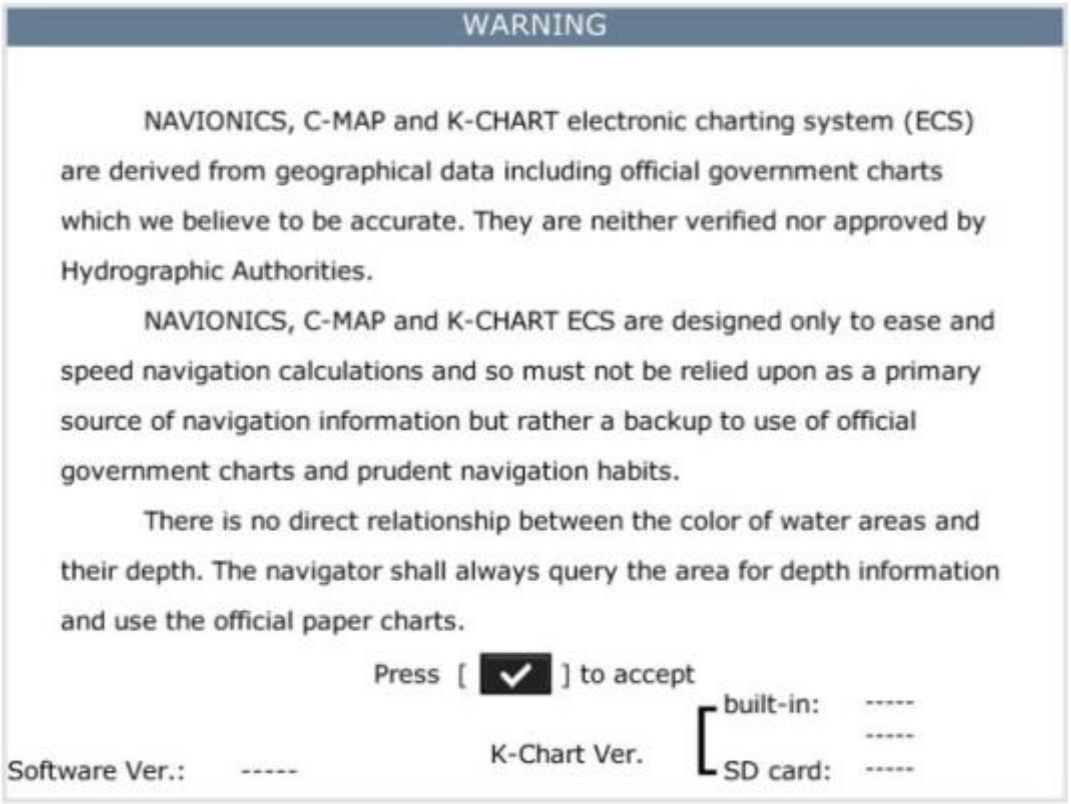


Wyłączamy zasilanie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ⑫, aż do momentu zgaśnięcia ekranu.

Regulacja jasności i ustawienie trybu wyświetlania dzień/noc

1. **Regulacja jasności**

a) Krótko przyciśnij przycisk ⑫. Pojawi się okno regulacji.

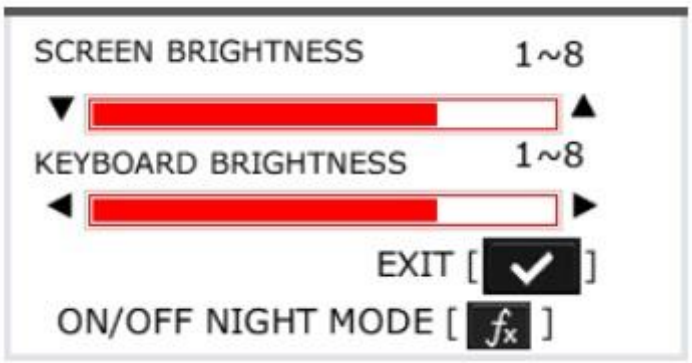


b) Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyregulować jasność wyświetlacza LCD

c) Naciśnij przycisk ▶ lub ◀, aby dostosować podświetlanie klawiatury

d) Naciśnij przycisk ⑦, aby potwierdzić i wyjść


2. Ustawienia trybu wyświetlania dzień/noc

Naciśnij przycisk ⑩ w czasie wyświetlania tego ekranu, aby przełączyć się między trybami dzień/noc.

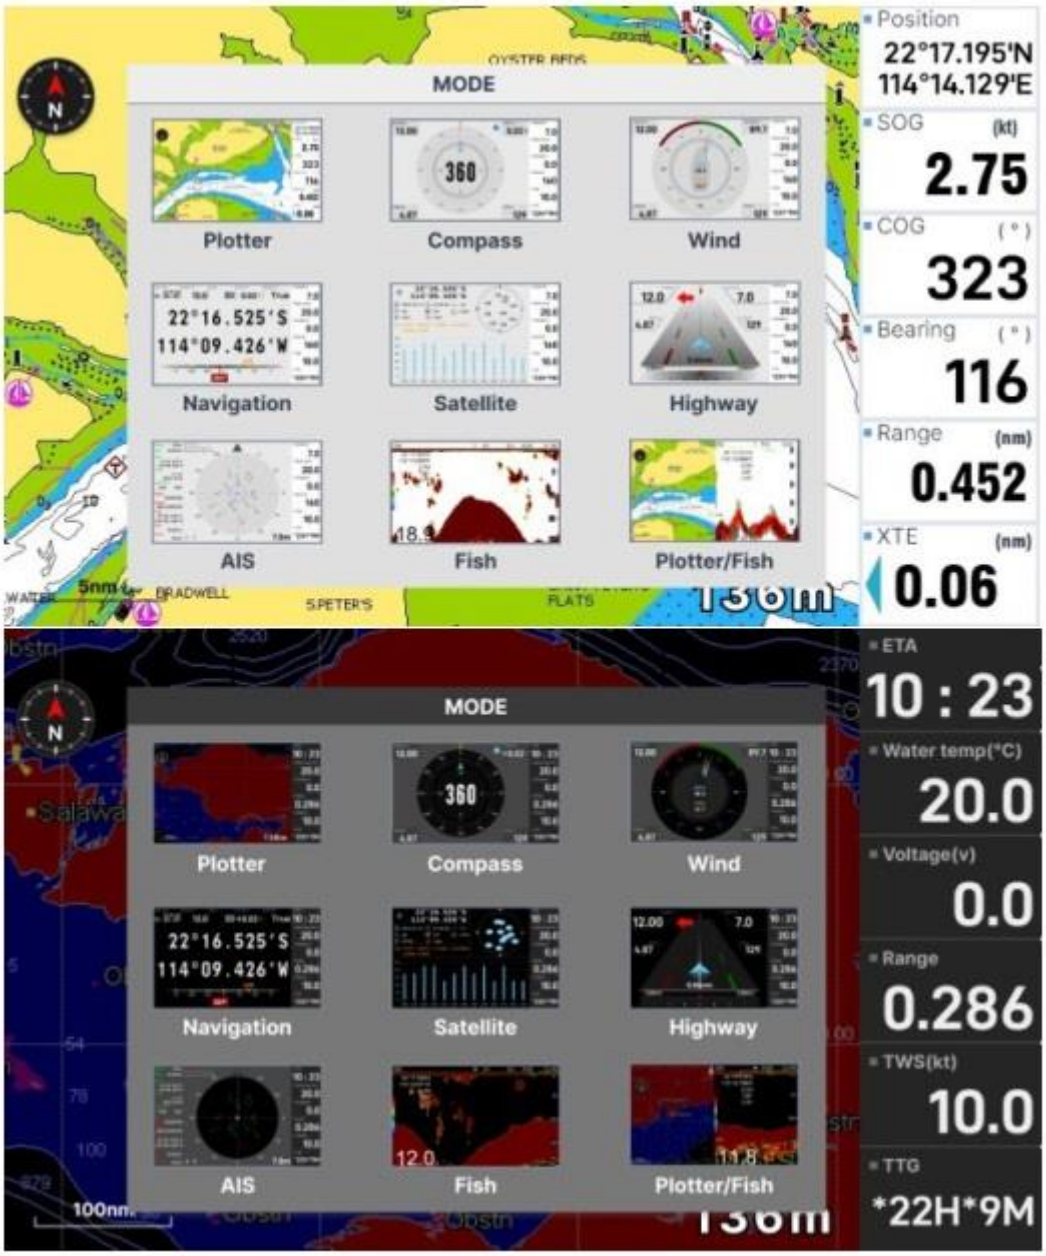

Jak wybrać tryb wyświetlania

Przyciśnij przycisk ⑤ lub ⑥ w dowolnym trybie wyświetlania. Pojawi się okno wyboru ikony jak poniżej:

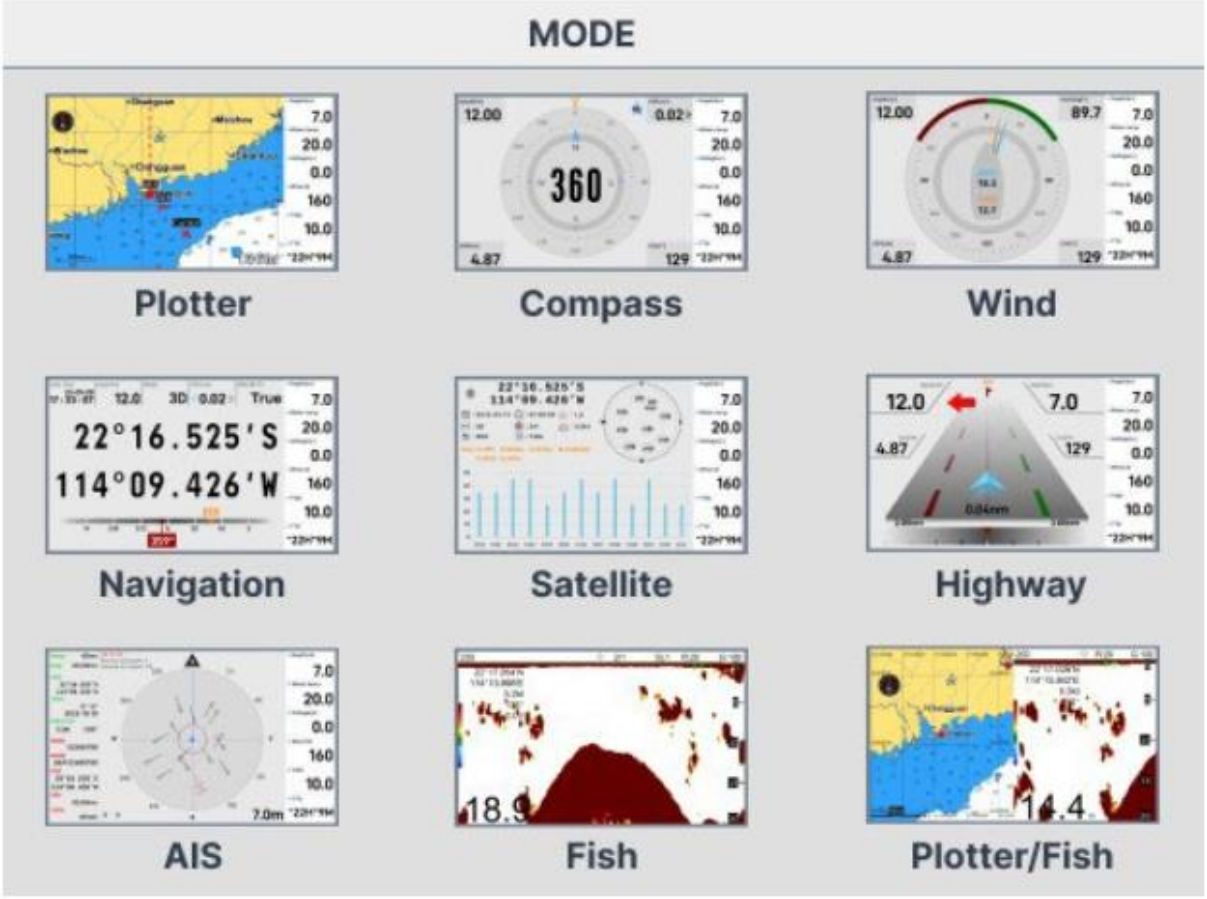

Możesz użyć „strzałek” aby wybrać tryb wyświetlania i nacisnąć przycisk ⑦ aby przejść do tego trybu wyświetlania. Możesz też nacisnąć klawisz ⑥ aby wyjść bez zmiany trybu wyświetlania.

UWAGA: Jeśli nie można wybrać niektórych trybów wyświetlania (ikona zmienia kolor na szary), sprawdź w menu USTAWIENIA, czy ten tryb wyświetlania jest włączony/wyłączony.

UWAGA : ponieważ funkcja echosondy nie jest dostępna w modelach KP-25, KP-25A, KP-27 i KP-27A Nie można więc wybrać trybu FISH i PLOTER/FISH.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji pobierz pełną instrukcję ze strony:

http://www.onwamarine.com

① Scan the QR code

② Log in to the above website.