
Uwaga: Instrukcja programowania AIS dotyczy wszystkich ploterów ONWAMARINE. Należy ją przeczytać w całości.


ONWA®
Marine Electronics

Jak zaprogramować AIS w ploterze ONWA AIS


1) Włącz ploter aż pojawi się poniższa strona ostrzegawcza

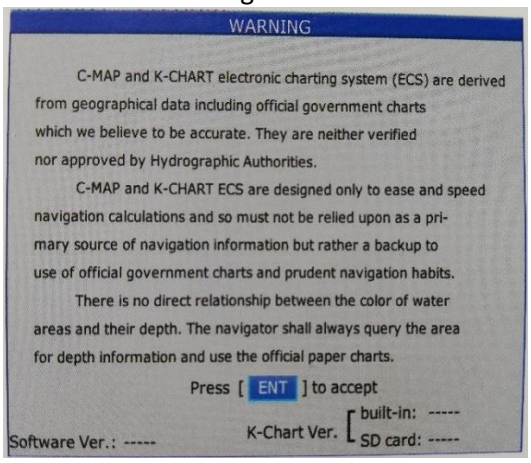


2) Przyciśnij [MENU] i [ESC] jednocześnie aż pojawi się okno „AIS SET UP”

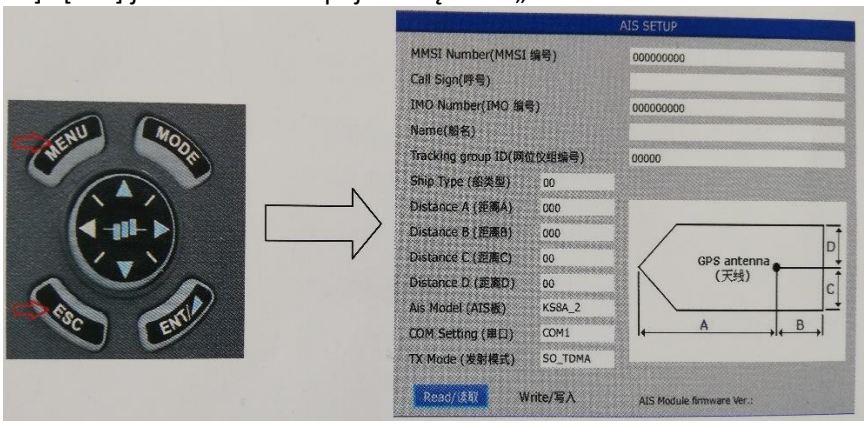

3) Wybierz „AIS model=KS8A_2” i „COM Setting=1”. Wpisz dane.

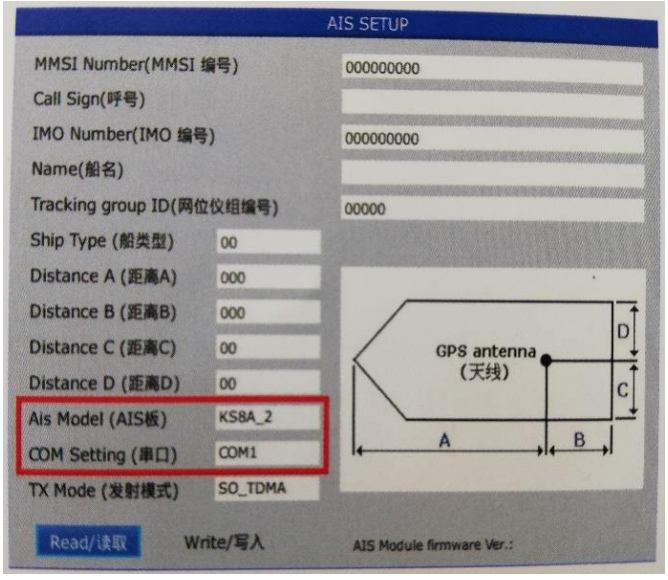


4) Przewiń kursor do [READ] a następnie [ENT] aby odczytać wprowadzone dane.

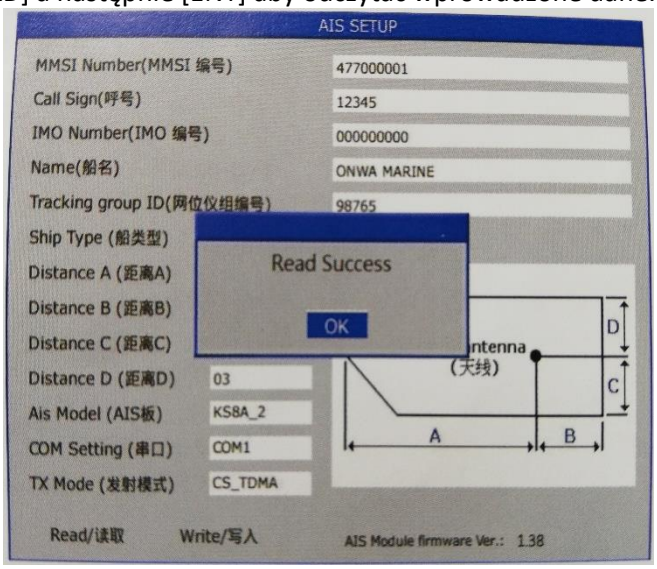

Uwaga: jeśli pokaże się poniższe okienko, może to oznaczać , że wybrałeś zły model AIS lub COM



5) Zmień wprowadzone dane prze kombinację klawiszy [Arrow keys] i [ENT] zgodnie z aktualnymi danymi jednostki: MMSI, nazwa, typ jednostki, wymiary itd.

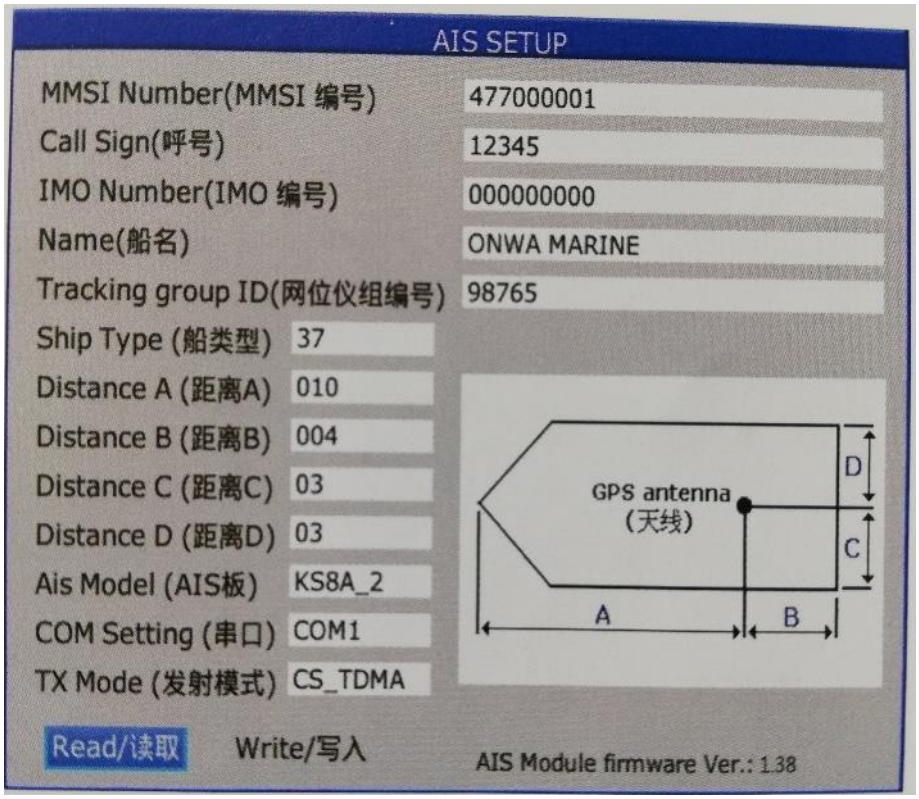


6) Przewiń kursor do napisu WRITE kiedy zakończono edytowanie i przyciśnij ENT aby zapisać zmiany.

Uwaga:

a) Pozycja Tracking group ID – nie jest konieczne wpisywanie.

b) Pozycja TX Mode – możesz wybrać CS-TDMA lub SO-TDMA (wybór jednej spowoduje prawidłową pracę urządzenia.

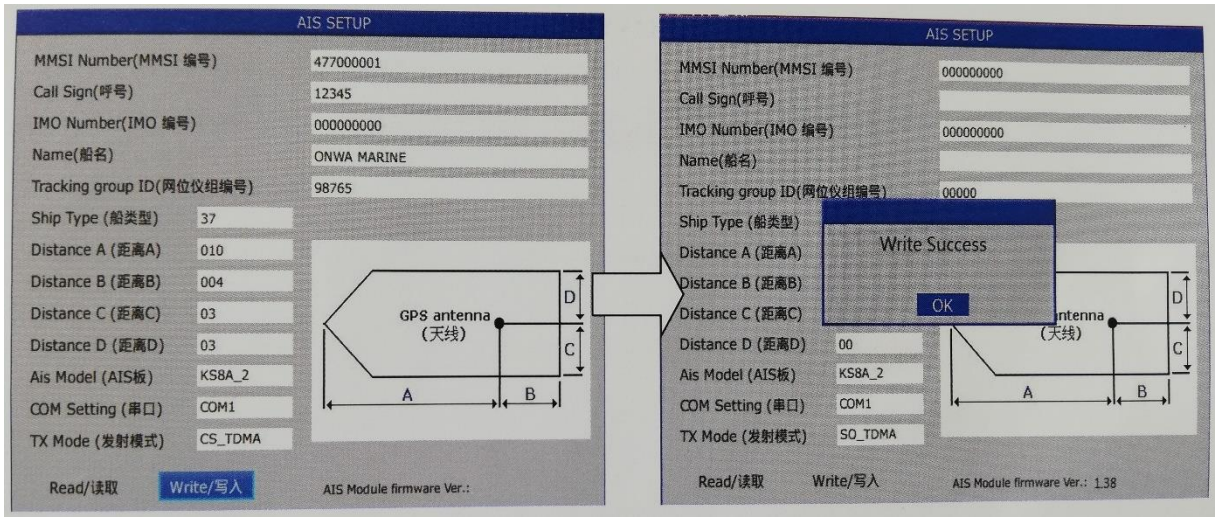


Uwaga: jeśli pokaże się poniższe okienko, może to oznaczać , że wybrałeś zły model AIS lub COM Sprawdź i [WRITE] ponownie.




7) Teraz przyciśnij [ESC] aby wyjść z ustawień AISa. Możesz sprawdzić swoje ustawienia w następujący sposób:

a) Wybierz tryb AIS i wciśnij [MENU] aby zobaczyć szczegóły „AIS detail list”

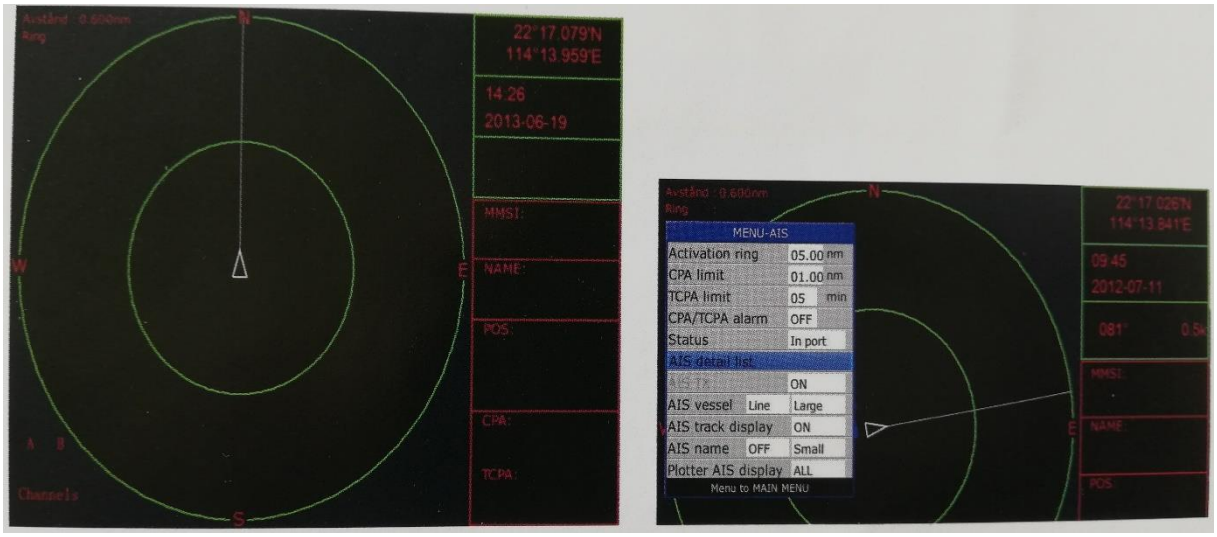

b) Wybierz „000” z listy i naciśnij [ENT] aby sprawdzić aby sprawdzić zapisane informacje konfiguracyjne AIS

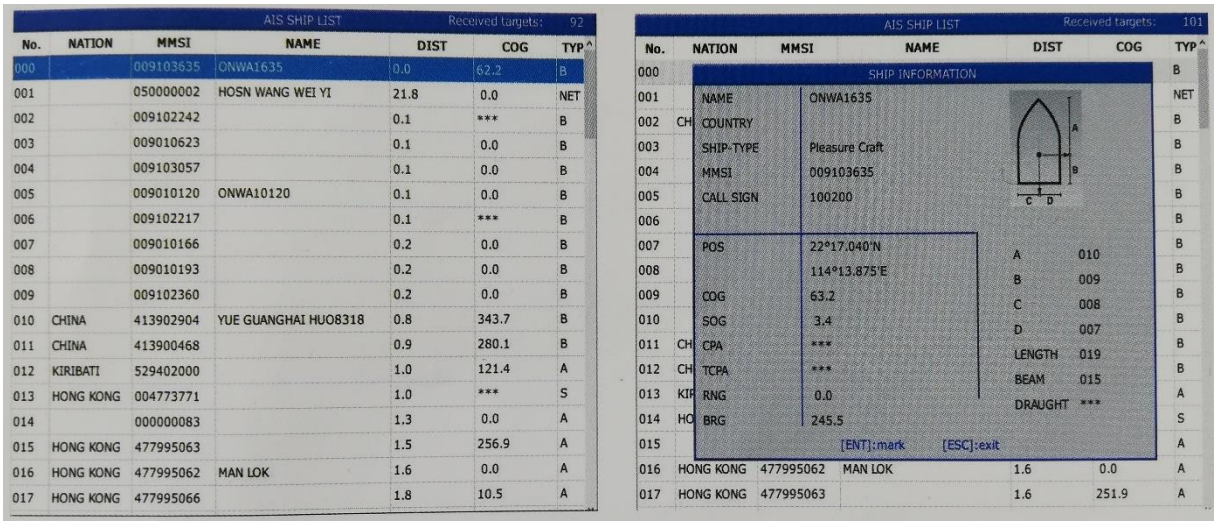

Uwaga:
Wpisanie "Tracking group iD" jest konieczne do użycia z boją ONWA AIS z zaprogramowanym wysyłaniem "protokołu Onwa"

Należy pamiętać, że „Tracking group ID” musi być taki sam, jak „Tracking group ID” zaprogramowany w Onwa AIS. W przeciwnym razie boje AIS nie będą mogły być wyświetlane na ploterze.

UWAGA: Jeśli podana wyżej metoda programowania nie działa w tym urządzeniu, można przejść do programowania z menu głównego wybierając opcję MMSI.

Czynności do zaprogramowania:

1/ MAIN MENU x2 (przyciśnij 2 razy)
2/ Wybierz SETUP
3/ Wybierz MMSI Setup
4/ Wpisz hasło „000000”
5/ Przejdź do przycisku PRESS
6/ Po zaakceptowaniu („V”) ukaże się menu do zaprogramowania AIS.
7/ Uwaga: Istnieje możliwość zmiany hasła
8/ Po wpisaniu wszystkich poprawnych danych należy je zapisać – WRITE.